


DUPLICATOR

COPIE DE UNE VERS PLUSIEURS

1. Appuyer sur le bouton ①→n

La LED ①→n clignote tant que la copie est en cours

Les LED des clés/MP3 clignotent en ambre lorsque la copie est en cours et passent au ambre quand la copie est faite

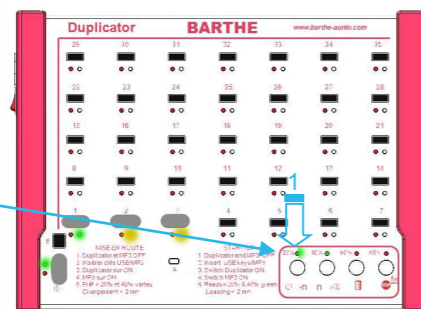

⚠ NE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIE


Etat	LED
Prêt pour opération	
En-cours	
Copie faite	
Dysfonctionnement logiciel ou espace mémoire insuffisant	
Dysfonctionnement matériel	

COPIE DE PLUSIEURS VERS UNE (ramassage des copies)

1. Appuyer sur le bouton n →① :

La LED n →① clignote tant que la copie est en cours

Les LED des clés/MP3 clignotent en ambre lorsque la copie est en cours et passent au ambre quand la copie est faite

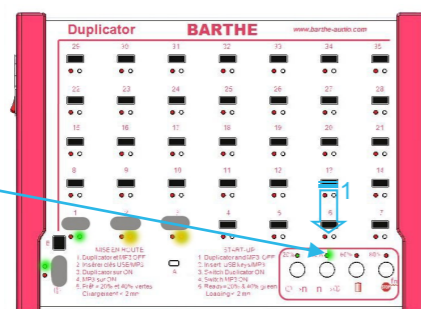

⚠ NE PAS DEBRANCHER EN COURS DE COPIE

Répertoires de copie

1. Les répertoires et fichiers à copier doivent être placés dans le répertoire **BARTHE-OUT** à la racine de la source.
2. La copie se fait dans le répertoire **BARTHE-IN** de la cible.
3. A l'utilisation du Duplicator, les répertoires **BARTHE-IN** et **BARTHE-OUT** sont automatiquement créés s'ils n'existent pas.

Autonomie

Charge	30 mn	1 h 30 mn
Autonomie	3 h	9 h

Exemple de rangement




EFFACEMENT

Appuyer sur jusqu'à ce que la LED s'allume.

Relâcher et réappuyer sur immédiatement : la LED clignote


Seules les clés/mp3s élèves sont effacées

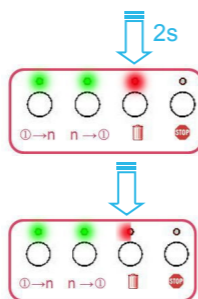

ARRET

Appuyer sur : l'opération en-cours s'arrête. Le Duplicator est réinitialisé.

La LED STOP clignote le temps de l'arrêt

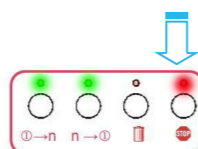

ARRET DEFINITIF

Lorsqu'aucune opération n'est en cours, l'appareil peut être éteint avec l'interrupteur général sur le côté gauche

Le Duplicator fonctionne avec un logiciel informatique, mis à jour par internet.

Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles, consultez notre site internet www.barthe-audio.com, rubrique Mise à Jour.

MP3

ECOUTE D'UN FICHER MP3 préalablement enregistré

Brancher le casque sur le MP3

Mettre le MP3 sur ON

Appuyer sur M

Appuyer sur la touche

Réappuyer sur la touche pour suspendre l'écoute.

ENREGISTREMENT DE LA VOIX

Mettre le MP3 sur ON

Appuyer 1 fois sur pour se positionner sur REC

Appuyer sur la touche M

Appuyer sur la touche pour commencer l'enregistrement

Réappuyer sur la touche pour suspendre l'enregistrement

Appuyer sur la touche au moins 2 secondes pour sauvegarder

SUPPRESSION DE LA VOIX

Mettre le MP3 sur ON

Appuyer 2 fois sur pour se positionner sur RPL

Choisir l'enregistrement voix à supprimer avec les touches et

Appuyer sur la touche M

Appuyer sur la touche pour se positionner sur le menu de suppression

Appuyer sur la touche M

Appuyer sur la touche pour confirmer l'effacement (yes)

Appuyer immédiatement sur M

ECOUTE D'UN FICHER VOIX

Brancher le casque sur le MP3

Mettre le MP3 sur ON

Appuyer 2 fois sur la touche pour se positionner sur RPL

Appuyer sur M

Appuyer sur PLAY/PAUSE () pour écouter, arrêter ou relancer l'écoute

RETOUR AU MENU GENERAL

Appuyer pendant au moins 2 secondes sur M