

CREATEUR DU DUPLICATOR



## MANUEL D'UTILISATION POUR LECTEURS MP3 BARTHE JX53

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et conserver la précieusement

**ATTENTION : NE PAS RETIRER OU DECONNECTER LE MP3 TANT QU'UNE OPERATION EST EN COURS. (Sur PC, DUPLICATOR, etc.)**

**NOTICE POUR MP3 BARTHE**

**Table des matières**

I - CONSIGNES DE SECURITE ..... page 3

II – CARACTERISTIQUES ..... page 4

III – MISE EN MARCHE ..... page 5

IV – DESCRIPTION DES COMMANDES ..... page 5

V – UTILISATION ..... page 6

    Utilisation générale ..... page 6

    Configuration système ..... page 7

VI - ENTRETIEN ..... page 7

VII – GARANTIE ..... page 7

VIII - QUESTIONS..... page 8

IX - REGLEMENTATION..... page 9

## I - CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les « Consignes de sécurité » contenues dans ce guide. Respecter toutes ces consignes car elles sont destinées à protéger l'utilisateur ou toute autre personne contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. En outre n'effectuer aucune opération non indiquée dans ce manuel susceptible de provoquer des défaillances matérielles ou des blessures accidentelles. Toute opération ou utilisation incorrecte de l'appareil peut présenter un danger de blessure corporelle et / ou de dommage matériel exigeant des réparations importantes qui ne seront pas couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.

Ne pas installer l'appareil dans les endroits suivants :

- les endroits humides et sales
- les endroits exposés à la fumée ou à la vapeur, près d'un chauffage ou d'un humidificateur par exemple
- les endroits exposés à la pluie ou à la neige
- près de robinets d'eau ou de points d'eau
- les endroits exposés aux rayons du soleil
- les endroits soumis à de fortes températures
- les endroits soumis à des flammes nues

L'appareil n'est pas garanti pour une utilisation dans les lieux dont le taux d'humidité est supérieur à 80% tels que les piscines couvertes, auquel cas il serait irrémédiablement endommagé.

La batterie de ce produit est de type Lithium-ion. Pour éviter tout risque de fuite, ne pas essayer de percer ou de démonter la batterie. Ne pas l'exposer de façon prolongée directement au soleil, à un environnement humide ou corrosif. Si la batterie fuit, éviter tout contact avec le liquide. Dans le cas où le liquide serait en contact avec la peau, rincer soigneusement la zone exposée avec de l'eau puis consulter immédiatement un médecin. Eviter d'exposer le produit à des températures supérieures à 60°, le produit ainsi soumis à de trop forte température pourrait s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels ou /et corporels.

Ce produit peut être perturbé par des ESD (Décharges électrostatiques). Si cela se produit pendant l'utilisation il est possible que l'appareil ne fonctionne plus normalement. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser l'appareil en éteignant avec l'interrupteur ON/OFF, puis en redémarrant normalement.

Attention, une écoute prolongée de l'appareil en pleine puissance peut créer des dommages auditifs permanents.

## II - CARACTERISTIQUES

Cet appareil est compatible USB 2.0.

Compatibilité (configuration minimal) :

- Windows XP®
- Mac OSX 10.4
- Linux

Dimensions :

- Largeur : 30 mm
- Hauteur : 85 mm
- Profondeur : 13 mm

Capacité :

- 128 MB, 256MB, 512 MB, 1GB, 2GB suivant les modèles


Fonctions :

- Lecture fichier audio (.mp3, .wav, .act, .wma)
- Enregistrement fichier audio (.wav, .act)
- Lecture fichier texte (.txt)

Durée d'enregistrement pour 1 GB :

Type	Durée d'enregistrement
WAV / 32K	Environ 68 heures
ACT / 8K	Environ 16 heures 10 minutes
VOR / 32K	Environ 68 heures
VOR / 8K	Environ 16 heures 10 minutes

Courbe de charge :

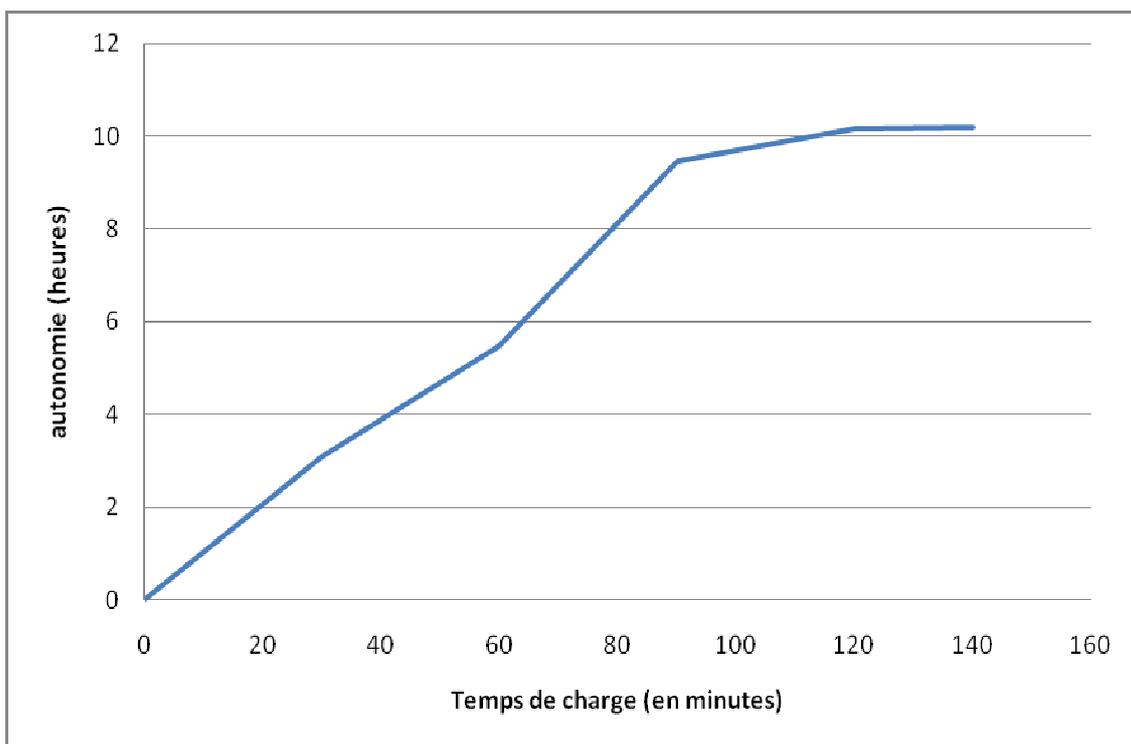

*Autonomie en fonction du temps de charge (courbe moyenne sur une batterie neuve)*

### III - MISE EN MARCHÉ

- Mettre le bouton situé sur le dessus de l'appareil sur la position ON.
- Si l'appareil est déjà sur ON, appuyer longuement (2 à 3 secondes) sur la touche PLAY ►||.

Les fonctions suivantes s'affichent sur l'écran :



### IV - DESCRIPTION DES COMMANDES



- (1) **M**, touche MENU :
  - Permet le retour au menu principal en maintenant la touche appuyée,
  - Permet de valider la sélection dans les menus.
- (2) **►||**, touche PLAY/PAUSE :
  - Permet d'allumer ou éteindre le MP3 en maintenant la touche appuyée (ON/OFF sur ON),
  - En mode lecture : permet de mettre le morceau en lecture ou en pause,
  - En mode enregistrement : permet de mettre l'enregistrement en route ou en pause.
- (3) **◀▶** et **▶▶**, les touches AVANCE et RETOUR:
  - permet de sélectionner une fonction, dans les menus,
  - En mode lecture : permet de sélectionner la piste suivante ou précédente, pour lire un autre morceau,
  - En mode lecture : permet de régler le volume. Pour accéder au réglage du volume, appuyer sur VOL,
  - En mode lecture : permet d'effectuer une avance ou un retour rapide en maintenant les touches appuyées.
- (4) **VOL**, touche VOLUME :
  - En mode lecture : permet d'entrer dans le menu de réglage du volume.
- (5) Interrupteur ON/OFF :
  - L'interrupteur permet de couper l'alimentation du MP3 (l'interrupteur doit être positionné sur ON pour permettre la charge de la batterie).

*(Attention ! Ne pas mettre sur OFF pendant un enregistrement audio, cela risque d'endommager l'appareil)*

**V - UTILISATION****UTILISATION GENERALE****1) Sélectionner une fonction**

Pour sélectionner une fonction, utiliser les touches ◀◀ et ▶▶ puis appuyer sur la touche M pour valider. Pour sortir d'une fonction, appuyer longuement sur M.

**2) Lire le fichier audio de type mp3/wma**

Sélectionner le mode MSC puis appuyer sur M.  
Appuyer sur PLAY ▶▶ pour écouter le fichier.

**3) Enregistrer**

Sélectionner le mode REC puis appuyer sur M.  
Pour commencer l'enregistrement, appuyer sur PLAY/PAUSE ▶▶ puis appuyer à nouveau sur PLAY/PAUSE ▶▶ pour stopper l'enregistrement. Pour sauvegarder l'enregistrement, appuyer longuement sur PLAY ▶▶, le mot ENREGISTRANT apparaît.

**4) Ecouter l'enregistrement**

Sélectionner le mode RPL puis appuyer sur M. Sélectionner l'enregistrement à écouter en utilisant les touches avant ◀◀ et arrière ▶▶ et appuyer sur PLAY ▶▶. Pour arrêter l'écoute appuyer sur PLAY/PAUSE ▶▶.

**5) Effacer l'enregistrement**

Sélectionner le mode RPL puis appuyer sur M.  
Choisir l'enregistrement voix à supprimer avec les touches ◀◀ et ▶▶ puis appuyer sur la touche M. Appuyer sur la touche ▶▶ pour se positionner sur le menu de suppression puis appuyer sur la touche M. Appuyer sur la touche ▶▶ pour confirmer l'effacement (yes) puis appuyer immédiatement sur M.

**6) Configuration de lecture**

Pour obtenir les menus de lecture il faut appuyer sur M pendant la lecture d'un morceau.

- Le menu **répéter** permet de choisir le mode de la boucle de lecture. (Répète tout, dossier, etc.)
- Le menu **Equalizer** permet de choisir l'équaliseur. (Normal, rock, etc.)
- Le menu **SRS WOW mode** permet d'affiner les réglages. (basses, focus, etc.)
- Le menu **Vitesse** permet de ralentir ou d'accélérer la vitesse de lecture.
- Le menu **Rejouer** permet de créer une boucle A-B.
- Le menu **Nombre de répétition** permet de définir le nombre de répétitions de la boucle.
- Le menu **Décalage de répétition** permet de définir un temps avant la répétition de la boucle.

**7) Configuration de l'enregistrement**

4 types d'enregistrement sont disponibles dans le menu d'enregistrement :

- WAV32K (enregistrement .wav)
- 8K ACT (enregistrement .act)
- 32K VOR (enregistrement .wav)
- 8K VOR (enregistrement .wav)

Il est possible de choisir le répertoire d'enregistrement dans le menu *dossier local*.

# BARTHE

## CONFIGURATION SYSTEME

Sélectionner le mode **SYS** puis appuyer sur M. Les menus suivants seront proposés :

- Réglage date et heure :

Le Menu **CLOCK** permet de régler la date et l'heure du MP3. Une fois dans ce menu, appuyer une fois sur **VOL** pour choisir l'année, le jour etc., puis sur **◀◀** ou **▶▶** pour régler.

Attention, ces données sont réinitialisées quand l'interrupteur ON/OFF passe sur OFF.

- Réglage du rétro-éclairage :

Le Menu **Rétro-éclairage** permet d'activer et désactiver le rétro-éclairage.

- Réglage de la couleur du rétro-éclairage :

Le Menu **BACKLIGHT MODE** permet de choisir la couleur du rétro-éclairage.

- Réglage de la langue :

Le Menu **LANGUE** permet de régler la langue du MP3.

- Réglage de la mise en veille :

Le Menu **ARRETER** permet de régler le temps avant mise en veille.

- **Repos** permet de régler le temps avant la mise en veille du MP3,
- **Sommeil** permet de régler le temps avant la mise en veille du rétro-éclairage.

- Réglage boucle **A-B**:

Le Menu **Mode rejouer** permet d'activer et désactiver le mode boucle automatique.

- Réglage du contraste:

Le Menu **Contraste** permet de régler le contraste.

- **ONLINE MODE** permet de créer des partitions.
- **INFO MEMOIRE** permet de voir la mémoire disponible.
- **VERSION DU MATERIEL** permet de voir quelle version utilise le MP3.
- **REGLAGE DE LA PROTECTION AUDITIVE** permet de brider le volume du MP3.

## VI - ENTRETIEN

- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utiliser aucun produit inflammable (alcool, diluant etc.)
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens agréés.
- **Accessoire livré avec l'appareil :**
  - Un casque stéréo.

## VII - GARANTIE

Les appareils et accessoires ont une garantie de 6 mois.

**VIII - QUESTIONS**

Vérifier de nouveau les points suivants avant de conclure que votre appareil est en panne.

1-Tous les raccordements sont-ils corrects ?

2-Le système est-il utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi ?

Si le système ne semble pas fonctionner correctement, procéder aux vérifications énumérées ci-dessous. Si aucune de ces vérifications ne permet de résoudre le problème, il se peut que l'appareil soit défectueux. Adressez-vous à votre revendeur.

<b>SYMPTOME</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
L'appareil ne se met pas sous tension alors que l'interrupteur est sur ON.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'appareil est en veille.</li> <li>- La batterie de l'appareil est complètement déchargée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyer sur PLAY/PAUSE (▶  ) pendant 2 à 3 secondes.</li> <li>- Recharger la batterie en connectant l'appareil sur un port USB.</li> </ul>
La batterie de l'appareil ne se recharge pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'interrupteur de l'appareil est sur la position OFF.</li> <li>- L'appareil sur lequel est connecté le lecteur ne fonctionne pas (éteint, panne, etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre l'interrupteur sur la position ON.</li> <li>- Utiliser un appareil allumé, qui fonctionne.</li> </ul>
La lecture d'un des fichiers audio enregistré sur le lecteur MP3 est impossible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le format de ce fichier n'est pas compatible.</li> <li>- Le menu de lecture utilisé n'est pas le bon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser des fichiers son compatibles. (voir chapitre caractéristiques)</li> <li>- Utiliser le menu MSC pour lire les fichiers .mp3/.wma, et le menu RPL pour lire les fichiers .wav/.act.</li> </ul>
L'appareil ne réagit pas à l'action des touches.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'appareil s'est mis dans un mode de défaut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre l'interrupteur sur la position OFF, puis sur ON.</li> </ul>
La copie sur le disque est impossible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le disque est plein.</li> <li>- Erreur sur le disque.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vider le disque.</li> <li>- Utiliser Windows® pour réparer les erreurs système du disque.</li> </ul>

## IX - REGLEMENTATION

Cet appareil est conforme aux normes en vigueur applicable en UE.

Il respecte notamment:

- la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 Janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (norme RoHS).
- La Directive CEM 2004/108/CE



### ■ Remarques concernant la protection de l'environnement :

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées.

Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme « picto » présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Distribué par



MF011FB